目 录

目录……………………………………………1

产品特点介绍…………………………………2

各部件名称
和功能………………………………………3～4

安全注意事项…………………………………5～6

使用方法………………………………………7～9

保养及注意事项………………………………10

疑难问答
售后服务……………………………………11～12

电气原理图……………………………………13

产品规格
装箱单…………………………………………14

本产品适合在中国大陆使用，如要到其他国家或地区使用，请与本公司联系定制使用前请仔细阅读本说明书。
请注意保存。
外观、颜色见实物。
产品执行标准：GB 4706.1—1998 GB 4706.2—2003
GB 4343.1—2003 GB 17625.1—2003

本公司注重科技更新，如有设计更改，恕不另行通知

产品特点介绍

- 迷你型外观设计，小巧实用。
  是时代生活至选，熨烫衣物、家居饰品两者兼得。
- 独特可拆洗"心"形底板。
  熨烫中每一个细节体现都以客户为需，拆洗清洁容易。
- 透明水箱。
  水位指示一目了然。
- 三档温度调节功能。
  熨烫各种面料衣物轻松自如，方便随意
- 干烫、蒸汽烫转换。
  更多可能的选择，满足不同使用需求。

各部件名称和功能

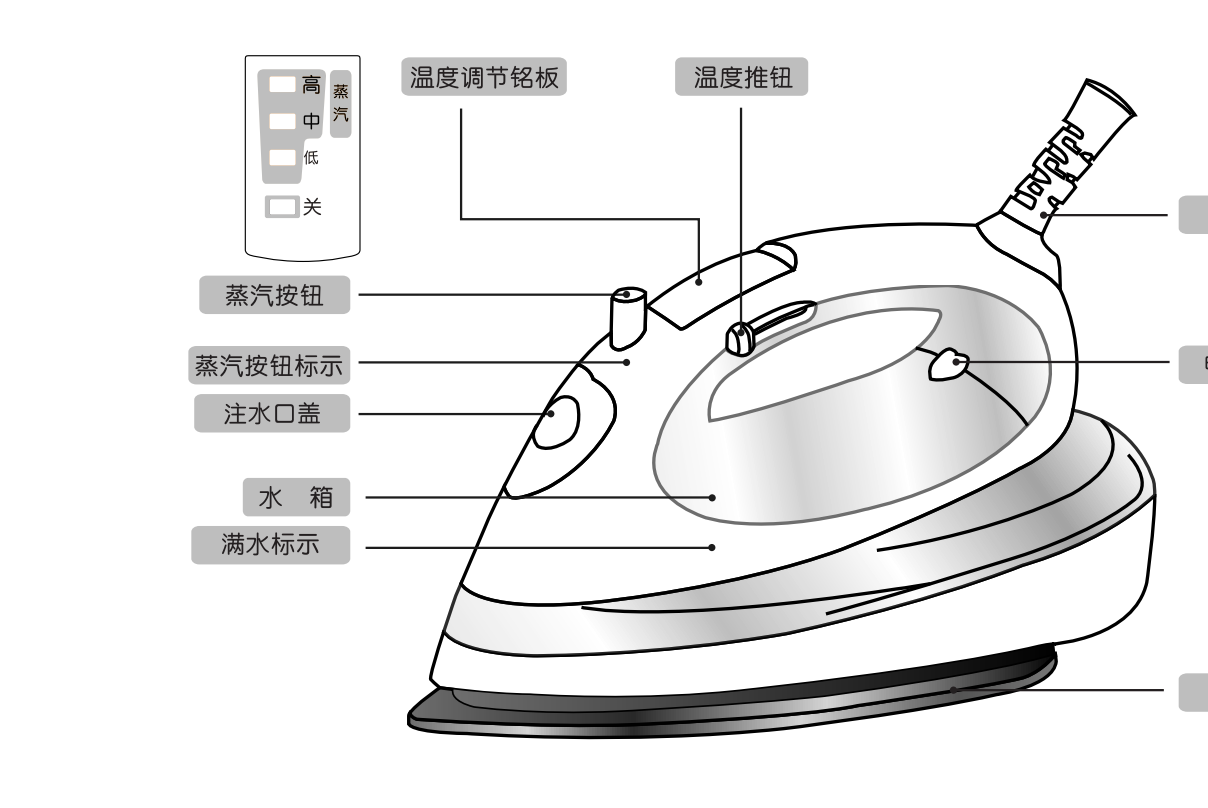

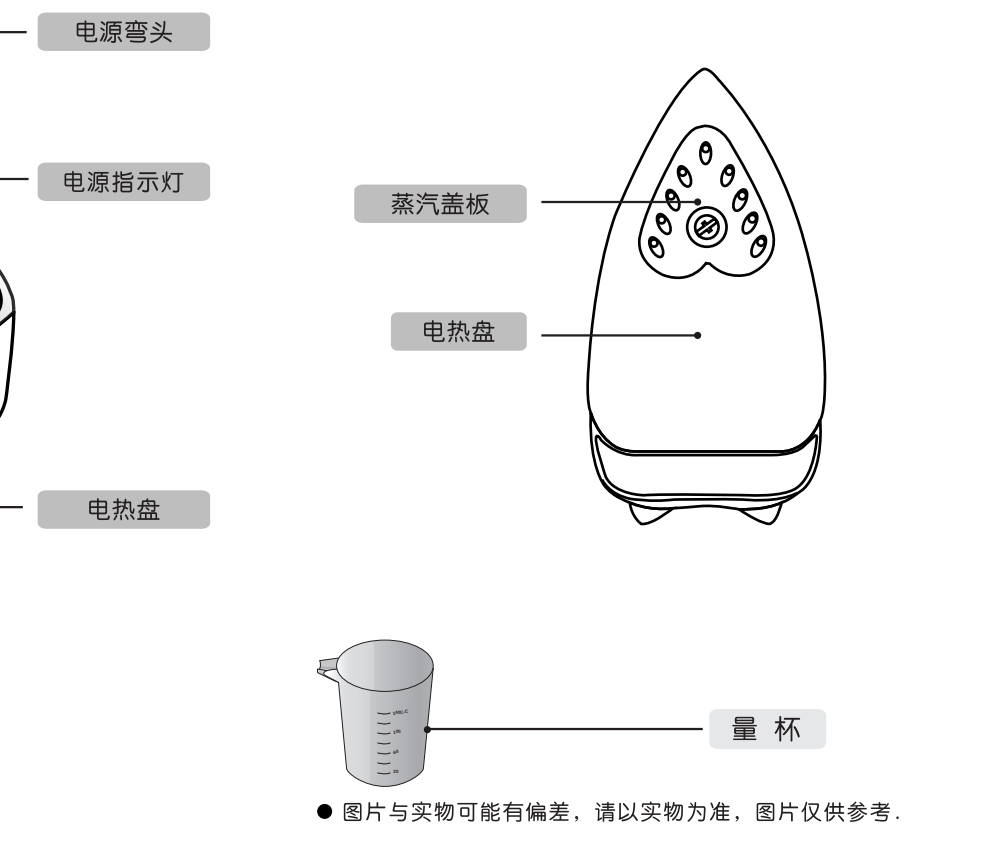

● 图片与实物可能有偏差，请以实物为准，图片仅供参考.

安全注意事项

● 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守
● 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小，及可能发生的事故。
● 说明分〔警告〕，〔注意〕两个等级。

⚠ 警告 未按使用说明书操作会有危险

⚠ 注意 违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

！ 警 告

勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到与售后部门或本公司指定"定点维修处"联系。	请勿让幼小儿童触碰。不要同时使用两种电器于同一插座
请单独使用额定电流10A以上的插座，并可靠接地。如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。	

安全注意事项

！ 注 意

注意检查插头、电源线必须完好无损，避免触电产生。	使用电源应是220V～。
不可把熨斗浸入水中，否则会有漏电产生。	请勿将自来水、矿泉水、蒸馏水以外的液体注入水箱。
不可把电源线绕在高温的电热盘上。	在接通电源期间，使用者不得离开；在往水箱充水时必须将器具电源插头拔掉
熨斗必须放置在平稳、可靠之工作台面上。	请勿用硬体接触高温电热盘表面。
请勿触摸高温电热盘，初次使用前请取下电热盘上护套，并擦拭干净。	拔出插头时，请握住插头，请勿拉扯电源线。
初次使用时会有少量烟雾冒出，是熨斗内部的润滑油高温挥发产生的正常现象。	注水或使用后倒水时请先拔去电源插头。
熨斗有任何损坏时请勿使用。	

使用方法

■ 注水
● 如果是使用干式熨烫，无须注水。
● 注水前，请先将插头拔掉，按下蒸汽按钮使熨斗处于干烫状态。打开注水口盖，将熨斗适当倾斜，然后用量杯往注水孔内注入适量的水，注意不要使水箱内的水超过满水线。

■ 接通电源
● 将温度推钮推至"关"的位置。
● 将电源插头插入200V～插座中。
将温度推钮推至温度区，电源指示灯亮起，表示熨斗开始通电加热。

■ 温度设定
● 将温度推钮推至与衣物适合温度一致的位置，直到电源指示灯灭，表示
● 所设定的温度已达到。

	温度档位	衣服成分(质料)	适合温度	到达时间	衣服上的标签
一段	低	化纤	80℃～120℃	30秒	
二段	中	毛、人造丝、丝	120℃～160℃	50秒	
三段	高	麻、棉	160℃～200℃	1分40秒	

使用方法

温度推钮对应衣物材质



⚠ 注意： 为了避免损害您的衣物，请严格遵照以上指示温度熨烫。

■ 蒸汽功能（用于不易熨烫的皱褶，袖口及厚重衣物）
● 用量杯往水箱内注入适量的水。
● 使用蒸汽功能时，温度推钮必须处于蒸汽区位置（高区、中区），蒸汽按钮必须处于干烫的位置，待电源指示灯熄灭后，再将蒸汽按钮按弹起，即可产生蒸汽。

⚠ 注意： 如果电源指示灯未熄灭即开蒸汽，有可能导致底板蒸汽孔内会有少量水珠滴出。

使用方法

■ 存放
● 熨烫完后，拔掉电源将水箱中剩余水从注水口倒出，蒸汽按钮按至干烫的
● 的位置，温度推钮推到"蒸汽"的位置，将接通电源让加热盘蒸汽室内残余水分蒸发干净，2～3分钟后拔掉电源插头，待电热冷却后，即可收存。

⚠ 注意： 熨斗不使用时必须随即拔掉插头，并把熨斗放在儿童接触不到的地方，以免发生安全问题。

保养方法及注意事项

⚠ 注意：
● 请在拔掉电源插头，待主体温度冷却后再进行保养工作，否则可能因此而触电，造成机体短路或受到烧伤之伤害。
● 请勿水或漫泡于水中清洗本产品，否则可能引发触电以及机体短路之情况。

■ 清洁
使用后，为防止熨斗内部腐蚀务必遵守下列事宜：
● 将蒸汽按钮按至"干烫"的位置，温度推钮设定在"关"，拔掉插头。
将水箱中剩余之水倒出。
将温度推钮推至"蒸汽"区的位置，插上插头干燥2～3分钟。

■ 保养
拔掉插头待熨斗冷却后再行清理。
● 以柔软布擦拭。
● 不可使用强碱或强酸，以免伤到本体或产生变色现象。
● 用螺丝刀旋下蒸汽板盖，可用清水擦拭。（以使用4个月拆洗一次为宜，旋蒸汽板盖时，防止划伤底板涂层表面。）



⚠ 注意：盐水浓度不宜过高（生理盐水的浓度就可以），清洗水箱时要把它从注水口倒出，此时不要使用电熨斗。

疑难问答•售后服务

使用过程中发生的异常时，请按以下内容进行确认，不能恢复使用状态，请联系本公司特约维修站进行修理。

出现状况	可能原因	处理方式
无蒸汽	水中有杂质	使用蒸馏水或清洁的水
	初次使用，表面张力形成	轻摇动即可
	水箱内没水	水箱加水
	温度推钮不在"蒸汽"区	将温度推钮推至"蒸汽"区
	蒸汽按钮处于干烫状态	使蒸汽按钮弹起至蒸汽状态
滴 水	温度未达设定值，即开蒸汽	待电源指示灯灭后再将蒸汽推钮推至"蒸汽"位置
	水量超过"满水"位置	倒掉少许水至"满水"位置
不 热	插头没插上或未将温度推钮推至温度选档位置。	插上插头或将温度推钮推至温度选档位置。
	停电或家里保险丝烧断	停止使用或放上保险丝
蒸汽少	蒸汽出口被污垢阻塞	清除出口或使用蒸馏水
	温度推钮或蒸汽按钮设定不在蒸汽区内。	将温度推钮或蒸汽按钮设定在蒸汽区内。
不够热或太热	温度推钮设定不正确	将温度推钮设定在正确区内

经过上述的处理方式后，熨斗如仍然无法正常操作，请转送至本公司各地经销商处或维修点检修。

疑难问答•售后服务

售后服务

■ 保修证书：
将保修证书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。

■ 保修期内整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准）。

■ 如在使用过程中电熨斗出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修。

保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持保修证书及购机发票送修电熨斗。
超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定进行收费。

注：本电熨斗用于经营性行业时，免费保修三个月（自购买日起，以发票日期为准）。

电气原理图

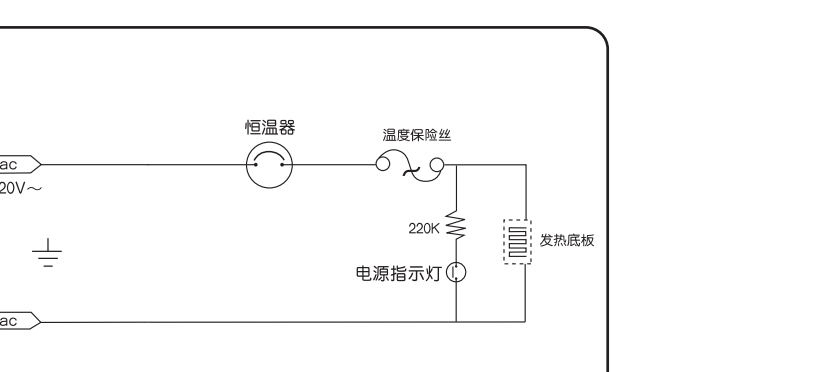

※用户请不要自行拆机维修，应由专业人士或送维修中心维修，否则易发生危险。

产品规格外 装箱单

产品规格

型 号	YD10—A		
额定功率	960W	净 重	约0.9kg
额定电压	220V～50Hz	水箱容量	约140ml
外形尺寸	218×108×118（长X宽X高）mm	电 源 线	长约1.9m

装箱单

名称 / 数量 / 产品型号	说明书	保修证	用户反馈卡	电熨斗
YD10—A	1	1	1	1

真诚到永远

合格证
Certificate Of Quality
检验员：

海尔集团
青岛海尔洗碗机有限公司
地址：中国山东省青岛市经济技术开发区海尔工业园
电话：0532—88939099
邮编：266555

版次：01
专用号：012A590061

● 使用前请仔细阅读说明书
● 请妥善保存，以备参阅

Haier

蒸汽电熨斗

海尔家用电熨斗

使用说明书

Haier

本说明书适用于YD10—A型